




Instruções de Aplicação para Fitas Adesivas Antirrepantes

Fácil de Aplicar!


Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca, lisa e acima da temperatura mínima de aplicação.



1. Limpe a área com sabão e água para remover a sujeira. Enxágue bem e deixe secar. Repare ou substitua qualquer peça quebrada ou danificada superfície.

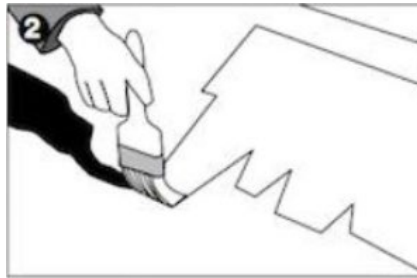


2. No caso das superfícies porosas (como madeira sem pintura ou concreto), deve aplicar um primário com um pincel, exatamente na área onde a fita vai ser colocada. Deixe a área preparada secar completamente (isto é, sem evidências de viscosidade ou aderência) antes de aplicar o material.

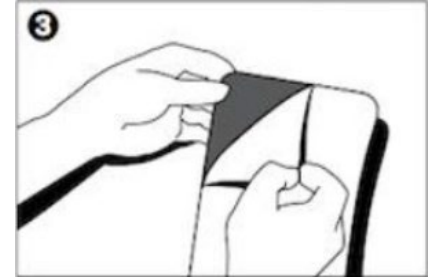

3. Retire o revestimento protetor de uma das extremidades e posicione o material na área apropriada. Tente não tocar no adesivo.



4. Continue a remover o revestimento protetor. Vá pressionando firmemente no lugar ao mesmo tempo que o revestimento é removido. Utilize um pequeno rolo de borracha para o ajudar a proporcionar uma ligação mais firme, começando pelo meio, continuando até às bordas.

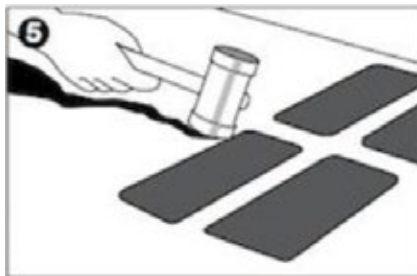

5. No caso das escadas corrugadas, utilize um martelo de borracha muito macio, para conseguir garantir a adaptabilidade do produto à superfície irregular.



6. Para áreas molhadas, aplique um vedante de borda, na borda do produto antiderrapante, certificando-se de que o cordão de vedação cobre o material (normalmente 30 minutos). Uma vez seco, a área está pronta para uso.