


## Colocação e tensionamento da tela.

A colocação e o tensionamento da tela são a essência do sistema Crystal pelo que deve respeitar estas normas de montagem.

### 1 Corte da Tela



A tela deve ter mais 5 a 10cm em todo o perímetro que as dimensões da estrutura.

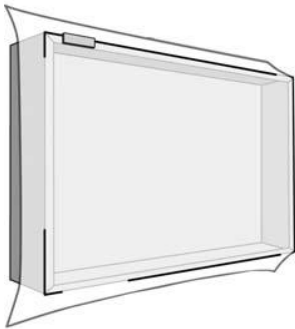

### 2 Instalação da Tela

Colocar as pinças de posicionamento na parte superior afastadas cerca de 50cm.


Fazer o mesmo na parte inferior e nas laterais, esticando a tela com moderação.

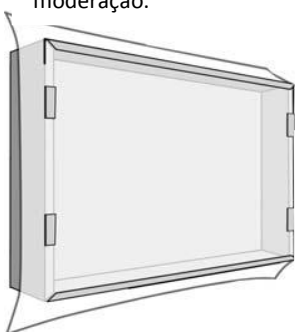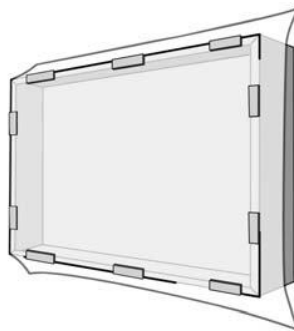

### 3 Tensionamento da tela.


Fixar e tensionar a tela colocando o junquillo plástico e ir retirando as pinças, respeitando a ordem de colocação.

Ir retirando as pinças

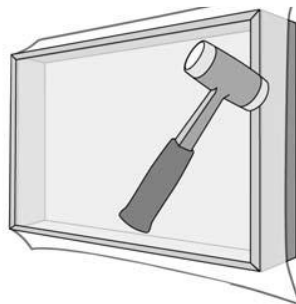


### 5 Recorte da tela

Uma vez que a tela esteja correctamente tensionada, recortar a tela pelo face exterior do junquillo.

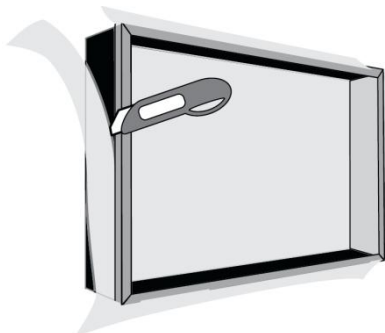


### Pinças

As pinças de tensionamento são pedaços do junquillo com a 6 a 10cm cortados em bisel.

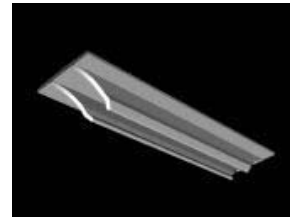

### Escolha do junquillo de tensão

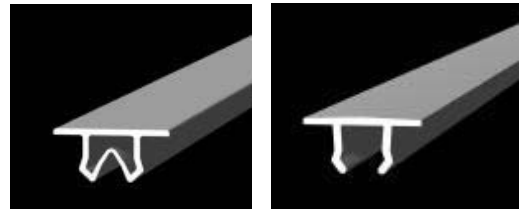


Para marcos a instalar no interior deve utilizar o junquillo normal.

Para aplicações no exterior deve utilizar o junquillo reforçado.

O junquillo está disponível em branco e Preto

### 4 Colocar o Junquillo de tensão

Encaixar a tela colocando o junquillo de tensão inclinando para o lado exterior.

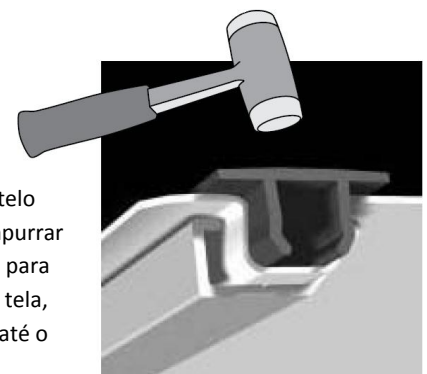

Com o martelo plástico empurrar o junquillo para tensionar a tela, clipando-o até o final.